


①主翼上面湾曲させ主翼桁部分を主翼下面に貼ります。



②主翼下面を平らな台に置き主翼上面を貼ります。その時主翼上面が桁に接するようにします。

※ポイントは主翼下面が平らになるように

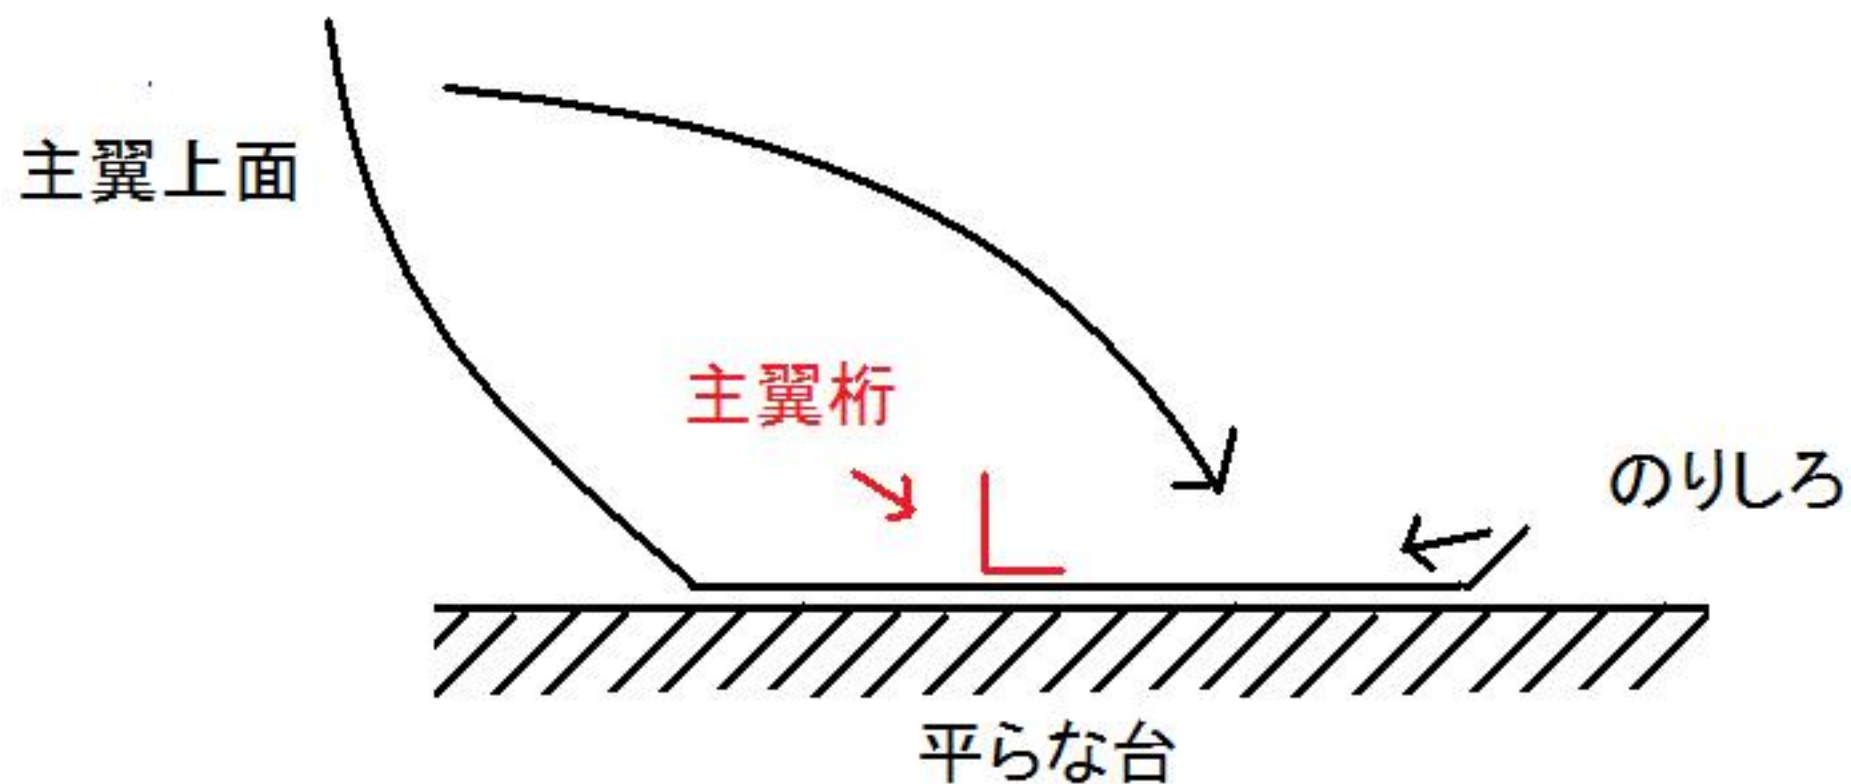